



HOLM



TERASSIVALO | TERRASSARMATUR | TERRASSIVALGUSTI | TERRACE LIGHT

220-240 V – 50 Hz
3 x 2,5 mm²
-20 ... 25 °C

Ei soveltu upotettavaksi maahan
tai betonivaluun.
Ej lämplig för nedgrävning i mark
eller ingjutning i betong.
Not suitable for burial in the ground
or embedding in concrete.

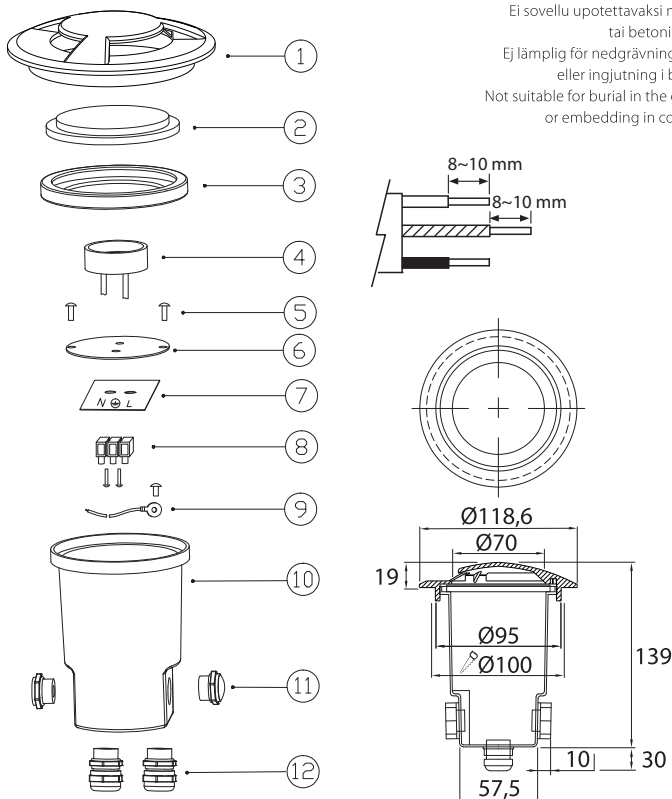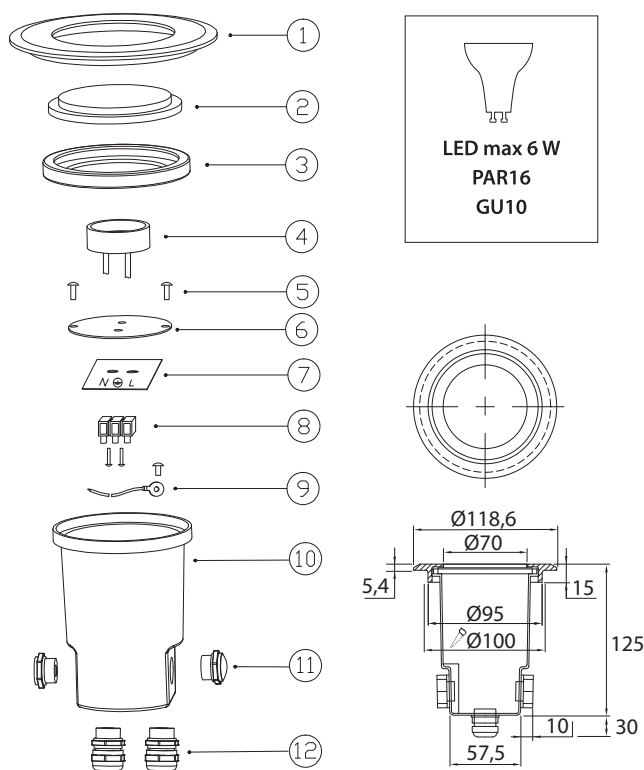

FI:

Terassien, portaikkojen korostusvalaisuun. Materiaali: Runko alumiinivalu, kehys ruostumaton teräs/lasi. Var-
mistista turvallinen ilmatila valaisimen rungon ympärillä
sekä veden poistuminen asennuspaikasta

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen.
Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa.
Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava
käytössä asennuksessa ja huollossa.

- Avaa teräskehys (1) kiertämällä vastapäivään.
- Poista lasi (2) tiivisteineen (3)
- Aukaise vastapäivään ruuvit (5)
- Kytke asennuskaapeli pohjasta (12) tai kyljestä (11)
riippuen asennus tavasta.
- Asenna liitosjohdot riviliittimeen (8)
- Kiinnitä yllä mainitut osat päinvastaisessa järjestyk-
sessä.
- Kiristä tämän jälkeen holkkitiiviste (12)
- Asenna myös valonlähde GU10 kantaan.
- Kiristä teräskehys (1) myötäpäivään, huolehtien
tiiviydestä. Käytä kiinnitysmassaa teräskehysten (1) ja
kiinnitysalustan väliin tarvittaessa.

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilai-
nen. Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta jo-
ka on merkitty valaisimeen/liitäntälaitteeseen. Kytke
virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä
asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä
asennuksessa ja huollossa.

SE:

Framhåva detaljer i terrassen, trappuppgången. Mate-
rial: Stomme i gjutat aluminium, ram i rostfritt stål/
glas. Säkerställ ett säkert luftutrymme runt armaturens
stomme samt att vatten kan rinna bort från installa-
tionsplatsen.

Armaturen får endast installeras av en fackman. Bryt av
strömmen före installation eller service. Denna mon-
teringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid
installation eller framtida service.

- Öppna stålramen (1) genom att vrida den moturs.
- Ta bort glaset (2) samt packningen (3)
- Öppna moturs skruvarna (5)
- Anslut installationskabeln från botten (12) eller
sidan (11), beroende på monteringsmetoden.
- Montera anslutningsledningarna till kopplingsplin-
ten (8)
- Fäst ovanstående delar i omvänd ordning.
- Spänn holtätningen efter detta (12)
- Installera även ljuskällan till GU10 sockeln.
- Spänn stålramen (1) medurs, kom ihåg tätheten.
Använd fästmassa mellan stålramen (1) och fästplat-
tan om så är nödvändigt.

Vi rekommenderar att installationen görs av en
behörig elektriker. Använd endast driftspänning
och frekvens som är märkt på armaturen/
förförkopplingsdonet. Bryt av stömmen för installation
eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas
och finnas tillgänglig vid installation eller framtida
service.

EN:

To highlight terraces, stairways. Material: Aluminium cast
body, stainless steel/glass frame. Ensure a safe air space
around the luminaire housing and proper drainage of
water from the installation site.

Only a professional electrician is allowed to do the in-
stallation. Switch off the current before installation or
service. This mounting instruction must be kept avail-
able during installation and for future maintenance.

- Open the steel frame (1) by turning it counter-
clockwise.
- Remove the glass (2) and its gaskets (3)
- Loosen the screws, counter-clockwise (5)
- Connect the mounting cable from the bottom
(12) or the side (11), depending on the installation
method.
- Place the connecting wires in the terminal block (8)
- Attach the above-mentioned parts in reverse order.
- After that, tighten the V-ring seal (12)
- Also place the lamp on the GU10 base.
- Tighten the steel frame (1) clockwise, ensuring it is
tight. If necessary, use the fixing compound between
the steel frame (1) and the mounting base.

Only a professional electrician is allowed to do the
installation. Use only rated voltage and frequency
as marked in the fixture/driver. Switch off the
current before installation or service. This mounting
instruction must be kept available during installation
and for future maintenance.