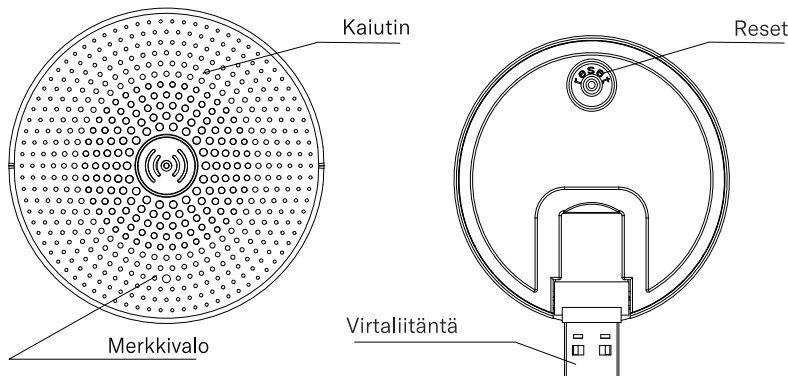
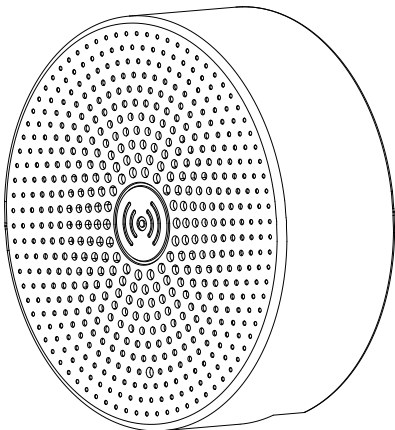


**AIRAM**Smart  
homeSmartHome Ovikellon hälytin  
**KÄYTTÖOHJE**Nro 9620097, E-nr 5332103,  
GTIN 6435200287861**TEKNISET TIEDOT**

USB	DC5V±10%, USB-A virtalähde
Merkkivalo	• Sininen valo vilkkuu: laite odottaa asentamista • Sininen valo palaa: laitteen asentaminen on valmis
Reset	Paina 'Reset'-nappia pohjassa viiden sekunnin ajan palauttaaksesi laitteen tehdasasetuksiin.

**TOIMINNOT**

**Soittoääni**  
Voit valita soittoäänen neljästä vaihtoehdosta.

**Soittoäänen voimakkuus**  
Soittoäänen voimakkuutta voidaan säätää Airam SmartHome -sovelluksessa.

**LAITTEEN YHDISTÄMINEN**

Airam SmartHome -sovellus on saatavilla iOS tai Android -puhelimiin. Etsi "Airam SmartHome" App Storesta tai Google Play Storesta. Voit myös skannata QR-koodin ja ladata sovelluksen.

**WIFI-VERKKO**

Ennen yhdistämistä varmista, että WiFi-yhteys toimii hyvin asennuskohteessasi. Kirjoita ylös WiFi:n nimi ja salasana. Tarvitset näitä laitteen liittämiseksi sovellukseen.

Huom! SmartHome-tuotteet toimivat ainoastaan 2,4 GHz WiFi-verkossa. Varmista, että WiFi-reitittimessäsi on oikeat asetukset ennen kuin aloitat SmartHome-laitteen yhdistämisen mobiilisovellukseen.



Pidä verkkoyhteys käytettävissä

**ASENNUSOHJE**

- Kytke ovikellon hälytin virtalähteeseen.
- Paina kerran hälyttimen takaosassa olevaa "RESET"-painiketta. Sininen valo alkaa vilkkumaan hälyttimen etupuolella.
- Paina ovikellon fyysistä painiketta. Hälytin on nyt liitetty ovikelloon ja hälyttimessä palaa sininen valo.

Hälyttimen asetusten muutokset yhdistämisen jälkeen:

- Avaa Airam SmartHome -sovellus ja navigoi Smart ovikellon ohjauspaneeliin.
- Paina Airam SmartHome -sovelluksessa ovikellon ohjauspaneelin oikeasta yläkulmasta "...".
- Mene kohtaan "Hälyttimen asetukset".
- Valitse hälyttimen tyyppi "Langaton hälytin", valitse "Hälyttimen asetukset" ja paina "Sido".
- Valitse soittoääni ja soittoäänen voimakkuus.

**LAATUTAKUU**

- Tällä tuotteella on valmistajan myöntämä kahden vuoden takuu.
- Yrityksemme ei myönnä laatutakuuta tapauksissa, jossa vika johtuu itse aiheutetusta vahingosta tai huolimattomasta käytöstä.

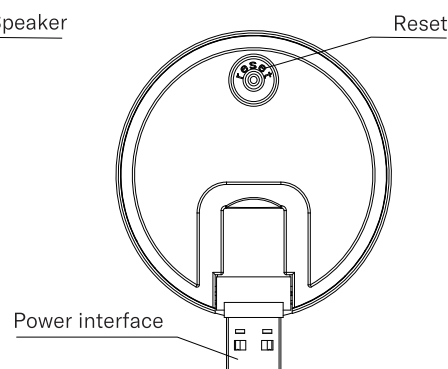
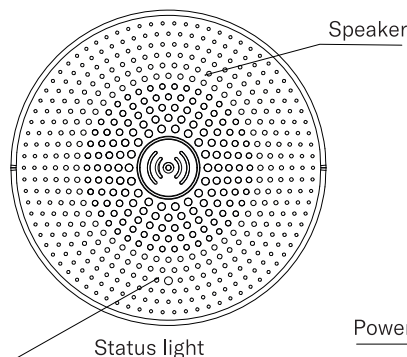
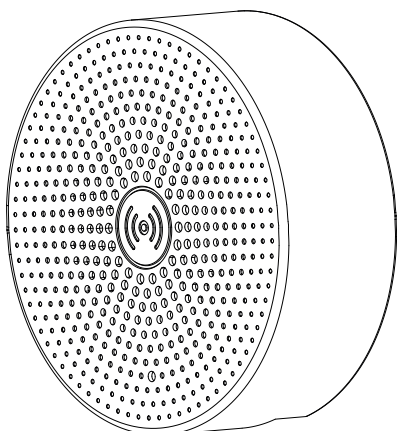
Huolehdi osien asianmukaisesta kierrätyksestä. Käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet ovat SER-romua. Katso lähin kierrätyspiste: [www.kierratys.info](http://www.kierratys.info).

**LUE KÄYTTÖOHJE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ.  
SÄÄSTÄ KÄYTTÖOHJE TULEVAISUUDEN VARALLE.**

**ÄLÄ AVAA TAI PURA LAITETTA.  
ÄLÄ KÄYTÄ VIOITTUNUTTA TAI RIKKINÄISTÄ TUOTETTA, VAAN KORVAA  
SE EHKÄLLÄ TUOTTEELLA.  
VAIN SISÄKÄYTTÖÖN.**

Lajittele pakkaus kartonkina.

**AIRAM**Airam Electric Oy Ab, Sementtitehtaankatu 6, FI-02460 Kerava [www.airam.fi](http://www.airam.fi)

**AIRAM**Smart  
homeSmartHome Doorbell alarm  
**USER MANUAL**No. 9620097, E-nr 5332103,  
GTIN 6435200287861**TECHNICAL INFORMATION**

USB	DC5V±10%,USB-A power supply
Status light	• Blue light blinking: awaiting for configuration • Blue light on: configuration completed
Reset	Press the RESET for 5s to restore Factory Settings.

**FUNCTIONS****Ringtone**

You can choose ringtone from four different options.

**Ringtone volume**

The ringtone volume can be adjusted in your Airam SmartHome application.

**PAIRING THE DEVICE**

Airam SmartHome application is available for both iOS and Android OS. Search the name "Airam SmartHome" in App Store or Google Play Store or scan QR-code to download the APP.

**WIFI REQUIREMENTS**

Before starting the setup, please ensure the WiFi network is working at your installation environment. Write down the WiFi name and password. These will be requested to use during the pairing process.

Warning: The product only work on 2.4GHz WiFi network. Please, ensure your WiFi router has the right settings before the pairing process starts.



Please keep network available

**PAIRING INSTRUCTIONS**

1. Plug the doorbell to a socket.
2. Press the "RESET" button on the back of the doorbell once. The blue light on the front of the doorbell will start to flash.
3. Press the button (transmitter). The doorbell (receiver) is now connected to the button and a blue indicator lights up on the doorbell.

Changing the doorbell settings after the connection:

1. Open the Airam SmartHome application and go to the control panel of the Smart doorbell.
2. Tap '...' on the upper right-hand corner of the doorbell's control panel in the Airam SmartHome application.
3. Go to doorbell settings.
4. Select "wireless" as the doorbell type and tap "Bind" in the doorbell settings.
5. Select the ringing sound and volume.

**QUALITY GUARANTEE**

1. This product is guaranteed for two years by the manufacturer.
2. Any man-made damage or improper operation of the product are not offered quality guarantee by our company.

Handle the recycling of the components in the appropriate manner. Discarded electrical and electronic equipment is waste, that has to be recycled via the national WEEE collection center.

**READ THE USER MANUAL CAREFULLY BEFORE USE.  
KEEP THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.****DO NOT OPEN OR DISASSEMBLE THE PARTS.  
DO NOT USE PRODUCTS IF IT'S OUT OF ORDER OR DAMAGED. PLEASE, REPLACE IMMEDIATELY.  
ONLY FOR INDOOR USE.****AIRAM**

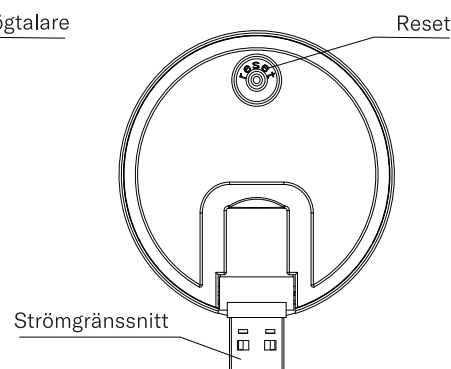
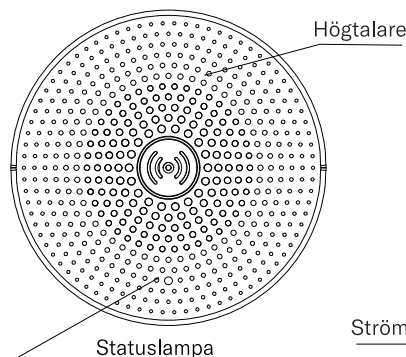
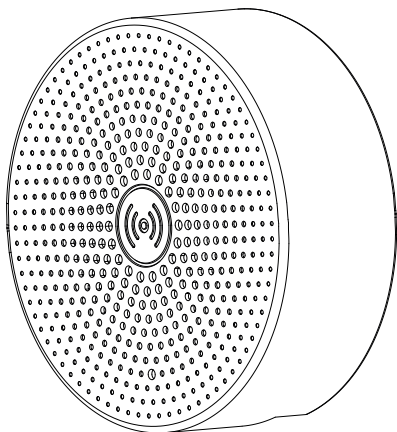
Airam Electric Oy Ab, Sementtitehtaankatu 6, FI-02460 Kerava www.airam.fi

Recycle the package as a carton.



**AIRAM**Smart  
home

SmartHome Dörrklockslarm

**BRUKSANVISNING**Nr 9620097, E-nr 5332103,  
GTIN 6435200287861**TEKNISK INFORMATION**

USB	DC5V±10%,USB-A strömförsörjning
Statuslampa	• Blå lampa blinkar: väntar på installation • Blå lampa lyser: installationen är klar
Återställning	Tryck och håll ned "reset"-knappen i 5 sekunder för att återställa enheten.

**FUNKTIONER**

- Ringsignal**  
Du kan välja mellan fyra olika ringsignaler.
- Ringsignalvolym**  
Ringsignalens volym kan justeras i Airam SmartHome-applikationen.

**PARKOPPLA ENHETEN**

Airam SmartHome-applikationen finns tillgänglig för både iOS och Android OS. Sök efter "Airam SmartHome" i App Store eller Google Play Store eller skanna QR-koden för att ladda ner appen.

**WIFI-KRAV**

Innan du påbörjar installationen, se till att WiFi-nätverket fungerar i din installationsmiljö. Skriv ner WiFi-namnet och lösenordet. Dessa kommer att begäras under parkopplingen.

Varning: Produkten fungerar endast på 2,4 GHz WiFi-nätverk. Vänligen kontrollera att din WiFi-router är korrekt inställd innan parkopplingen påbörjas.



Håll nätverket tillgängligt

**INSTALLATIONSANVISNINGAR**

1. Anslut dörrklockslarmet till strömkällan.
2. Tryck en gång på knappen "RESET" på baksidan av larmet. Den blå lampen på framsidan av larmet börjar blinka.
3. Tryck på den fysiska knappen på dörrklockan. Larmet är nu kopplat till dörrklockan och larmet lyser blått.

Ändringar av larminställningar efter kopplingen:

1. Öppna Airam SmartHome-appen och navigera till kontrollpanelen för Smart dörrklockan.
2. I Airam SmartHome-appen, tryck på '...' uppe i högra hörnet av dörrklockans kontrollpanel.
3. Gå till "Larminställningar".
4. Välj "Trådlöst larm" som larmtyp, välj "Larminställningar" och tryck på "Bind".
5. Välj en ringsignal och ringsignalvolym.

**KVALITETSGARANTI**

1. Denna produkt kommer med en 24 månaders garanti.
2. Garantin gäller ej vid felaktig användning eller egenvillade skador.

Se till att delar återvinns tillbörligt. Kasserade elektriska och elektroniska produkter är eI- och elektronikavfall. Återvinna produkten via deft nationella WEEE-samlingscentret.

LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK.

ÖPPNA INTE OCH MONTERA INTE ISÄR DELARNA. ANVÄND INTE PRODUKTEN OM DEN ÄR FELAKTIG ELLER SKADAD. BYT UT SKADADE PRODUKTER. ENBART FÖR INOMHUSBruk.

Förpackningen sorteras som kartong.

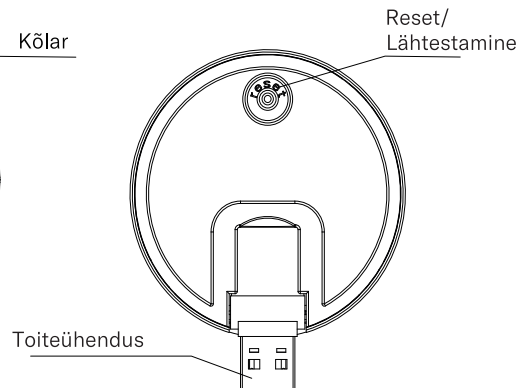
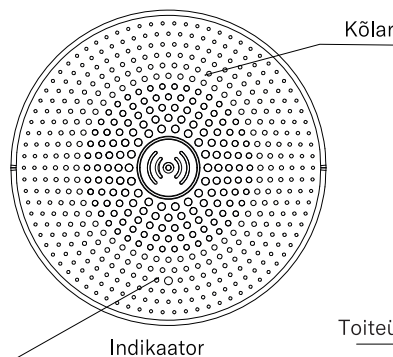
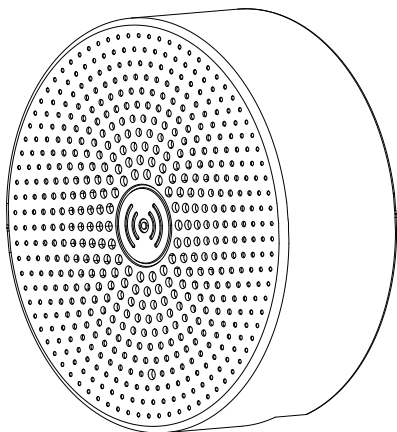
**AIRAM**

Airam Electric Oy Ab, Sementtitehtaankatu 6, FI-02460 Kerava www.airam.fi



**AIRAM**Smart  
home

SmartHome Uksekella alarm

**KASUTUSJUHEND**Nr 9620097, E-nr 5332103,  
GTIN 6435200287861**TEHNILISED ANDMED**

USB	DC5V±10%, USB-A toiteallikas
Indikaator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinine tuli vilgub: seade ootab paigaldamist.</li> <li>• Sinine tuli põleb: seadme paigaldamine on lõpetatud.</li> </ul>
Reset Lähtestamine	Seadme lähtestamiseks tehaseseadetele vajutage ja hoidke nuppu "Reset" viis sekundit.

**FUNKTSIOONID**

Helinatoon  
Saate valida nelja erineva helina vahel.

Helina helitugevus  
Helina helitugevust saab reguleerida Airam SmartHome rakenduses.

**SEADME ÜHENDAMINE**

Airam SmartHome rakendus on saadaval iOS või Android telefonidele. Otsige App Store'ist või Google Play poest märksõna "Airam SmartHome". Samuti saate skaneerida QR-koodi ja rakenduse alla laadida.

**WIFI-VÕRK**

Enne ühendamist veenduge, et WiFi-ühendus töötab teie asukohas hästi. Kirjutage üles WiFi kasutajanimi ja salasõna. Neid on vaja seadme ühendamiseks rakendusega.

NB! SmartHome tooted töötavad ainult 2,4 GHz WiFi võrgus. Enne SmartHome seadme mobiilirakendusega ühendamist veenduge, et teie WiFi ruuteril on õiged seaded..



Võrguühendus peab olema kogu aeg kättesaadav

**PAIGALDUSJUHISED**

1. Ühendage uksekella häire toiteallikaga.
2. Vajutage üks kord uksekella tagaküljel olevat lähtestusnuppu. Kella esiküljel hakkab vilkuma sinine tuli.
3. Vajutage uksekella füüsilist nuppu. Uksekell on nüüd ühendatud kellanupuga ja sinine tuli põleb..

Uksekella seadete muutmine pärast ühendamist:

1. Avage Airam SmartHome rakendus ja minge nutika uksekella juhtpaneelile.
2. Vajutage Airam SmartHome rakenduses uksekella juhtpaneeli ülemises paremas nurgas nuppu „...“
3. Mine jaotisse „Uksekella seaded“.
4. Valige uksekella tüübiks „Juhtmevaba uksekell“, valige „Uksekella seaded“ ja vajutage „Seo“.
5. Valige helin ja selle helitugevus.

**KVALITEEDIGARANTII**

1. Sellel tootel on 2-aastane tootjagarantii.
2. Meie kvaliteedigarantii ei kehti juhtudel, kui defekt on põhjustatud kasutaja enda tekitatud kahjust või hooletusest..

Tagage nõuetekohane ringlussevõtt. Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed on elektri- ja elektroonikajäätmed. Järgige oma piirkonna taaskasutusjuhiseid.

ENNE SEADME KASUTUSELEVÕTMIST LUGEGE LÄBI KASUTUSJUHEND. HOIDKE JUHEND EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS ALLES.

ÄRGE PÜÜDKE SEADET AVADA EGA LAHTI VÕTTA.  
ÄRGE KASUTAGE KAHJUSTATUD VÕI PURUNENUD TOODET,  
ASENDAGE SEE TERVE TOOTEGA.  
KASUTAMISEKS AINULT SISERUUMIDES.

Sorteeri pakend papijäätmena.

**AIRAM**

Airam Electric Oy Ab, Sementtitehtaanatu 6, FI-02460 Kerava www.airam.fi

