

MODULE

IP20
IP54



-O- 3 x 2,5

-O- 5 x 2,5

DALI



MODUULIVALAISIN | MODULARMATER | MODULAR LUMINAIRE

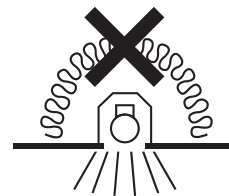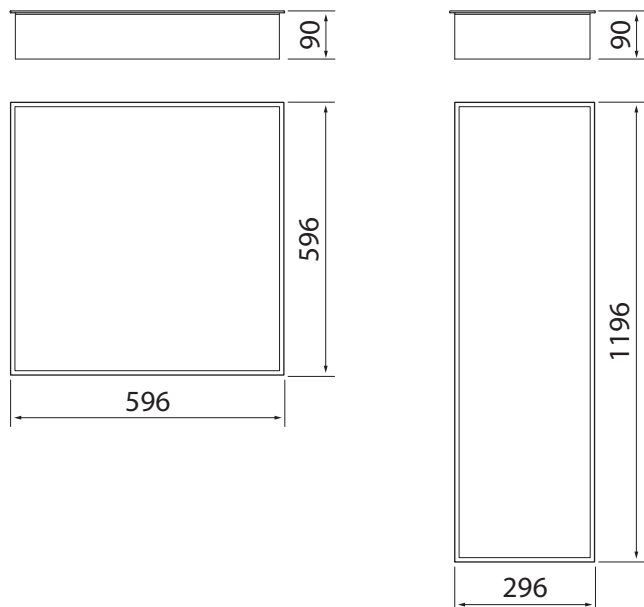

Valaisinta ei saa asentaa suoraan eristemateriaaliin.

Denna armatur är inte avsedd för att täckas med värmeisolerande material.
The luminaire is not suitable for covering with thermally insulated material.

MODULE	A mm	B mm
600typ A	596	596
625typ A	622	622
600typ B	596	296
600typ C	1196	296

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta joka on merkitty valaisimeen/liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Tämän valaisimen valonlähde ei ole vaihdettavissa. Kun valonlähde rikkoutuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.



Vi rekommenderar att installationen görs av en behörig elektriker. Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på armaturen/förkopplingsdonet. Bryt strömmen före installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service. Ljuskällan till denna armatur kan inte bytas ut. När ljuskällan når sin livslängd ska hela armaturen bytas ut.

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only rated voltage and frequency as marked in the fixture/driver. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

MODULE

IP20 IP54   -O- 3 x 2,5 -O- 5 x 2,5 DALI 

MODUULIVALAISIN | MODULARMATUR | MODULAR LUMINAIRE

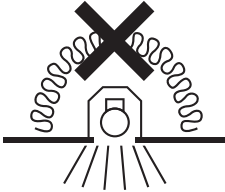
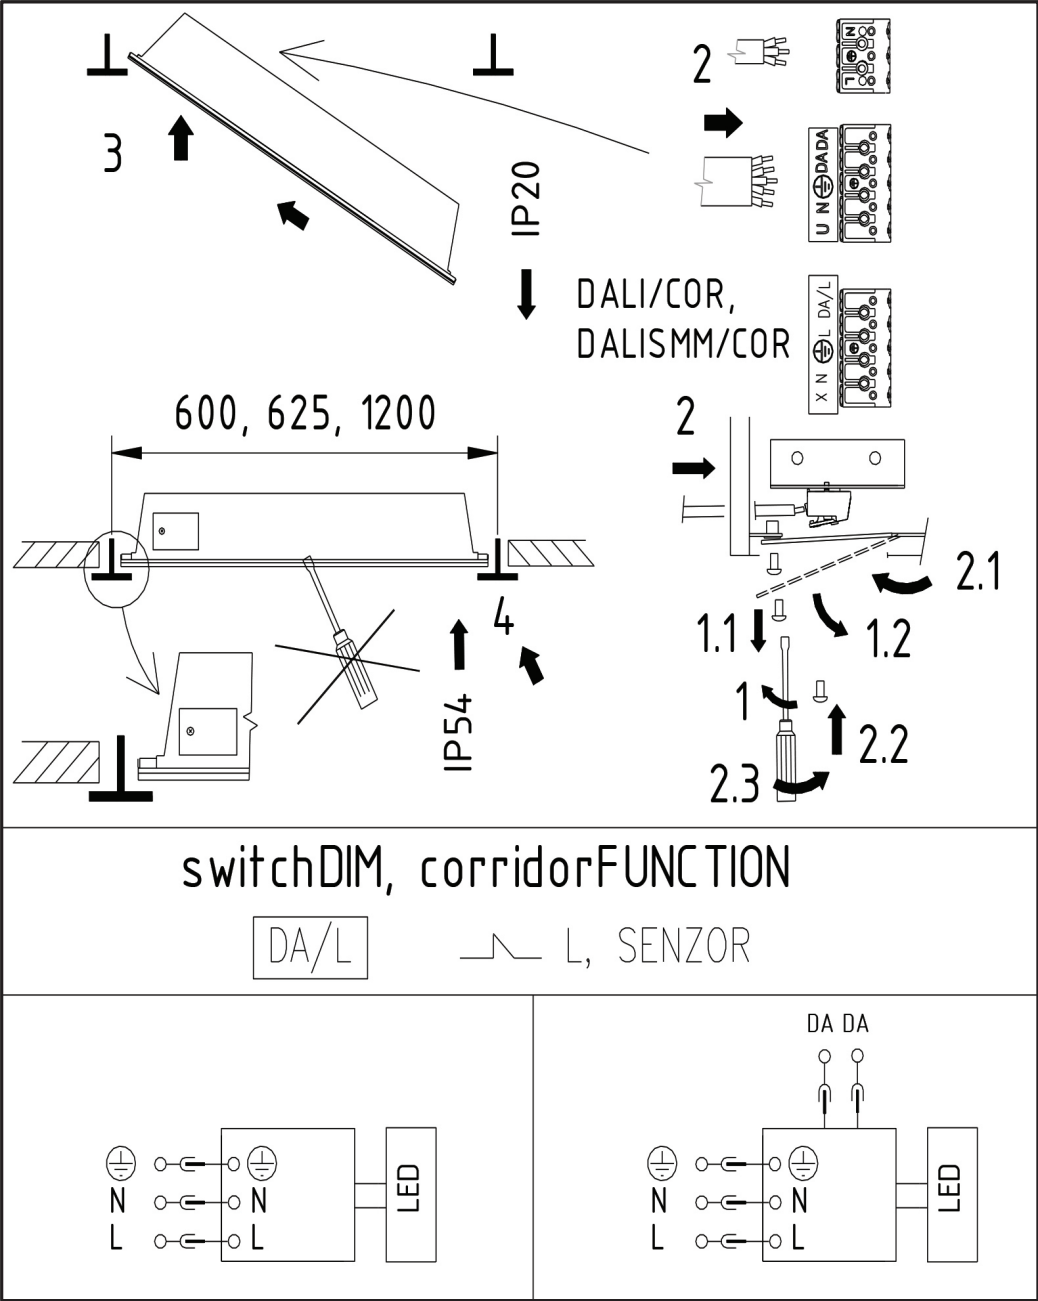


Valaisinta ei saa asentaa suoraan eristemateriaaliin.
Denna armatur är inte avsedd för att täckas med värmeisolerande material.
The luminaire is not suitable for covering with thermally insulated material.




MODULE

MODUULIVALAISIN | MODULARMATUR | MODULAR LUMINAIRE

MODULE	A mm	B mm
600typ A	596	596
625typ A	622	622
600typ B	596	296
600typ C	1196	296

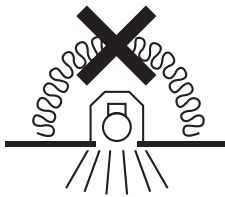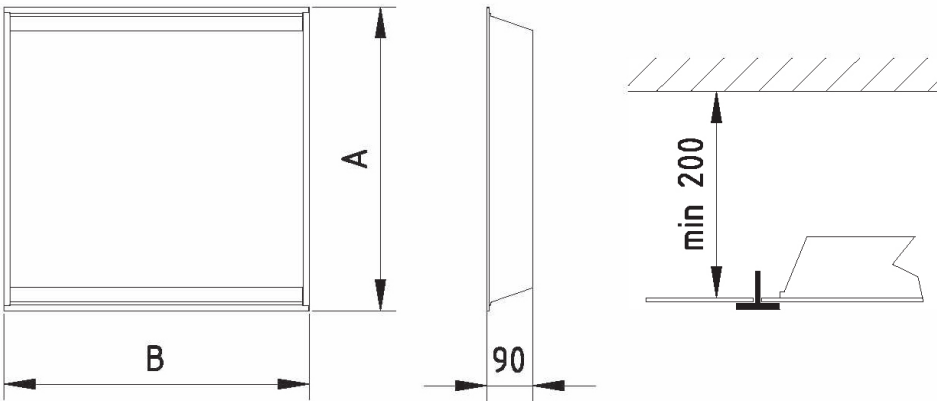

Valaisinta ei saa asentaa suoraan eristemateriaaliin.
Denna armatur är inte avsedd för att täckas med värmeisolerande material.
The luminaire is not suitable for covering with thermally insulated material.









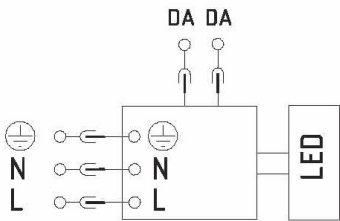
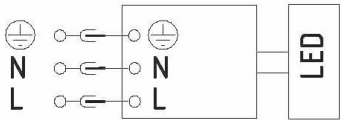
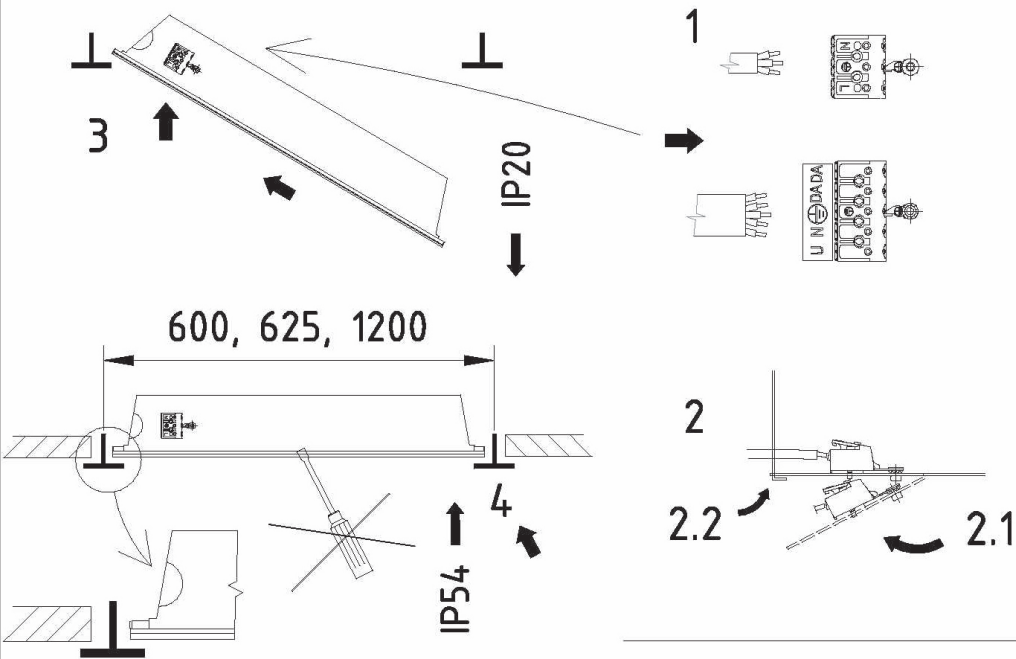


Huolto- ja kierrätysohjeet

Underhålls- och återvinningssinstruktioner

Hooldus- ja utiliseerimisjuhend

Maintenance and recycling instructions

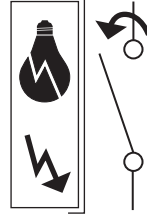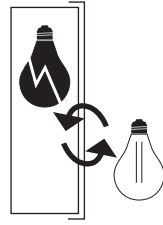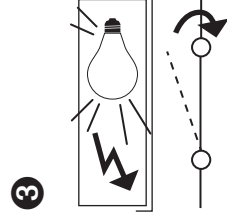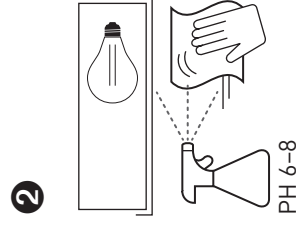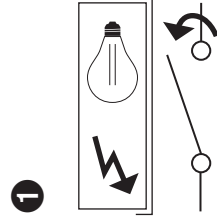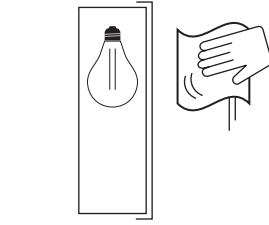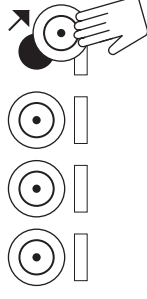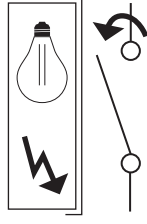


1

2

3

4

Odota, että valaisin on
jäähdytynyt.
Väntä tälls lampen har svalnat.
Oodake, kuni valgusti on
jähtunud.
Wait until the luminaire has
cooled down.

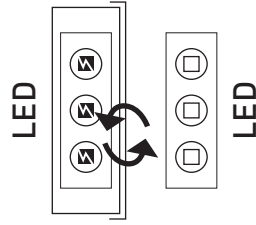

AIRAM

Airam Electric Oy Ab, Sementtitehtaankatu 6, FI-04260 Kerava, Finland, www.airam.fi